


Upozornění k montáži: před řezáním se ujistěte, že jste vzali správné celkové rozměry.

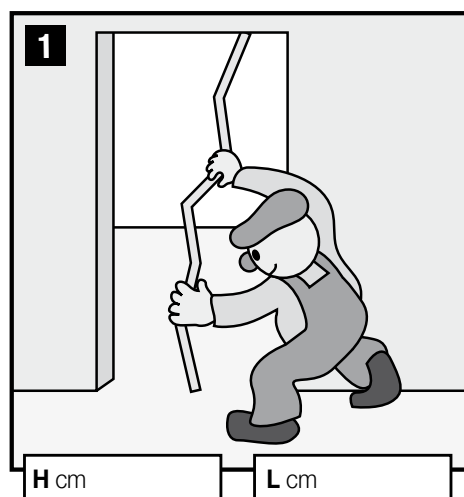

Změřte výšku H a šířku L dveřního otvoru.




Vyřízněte dva boční nástavce:
H otvor dveří - 3 cm




Řez posuvné lišty: L dveřní otvor




Vyřízněte dveřní sadu tak,
aby všechny profily byly
dokonale zarovnané
H dveřní otvor - 4 cm

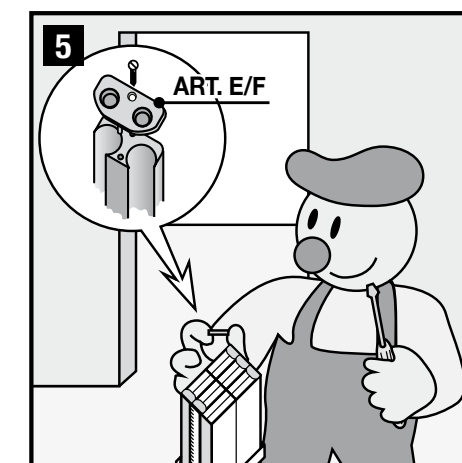


Sestavte dveřní soupravu upevněte
přidržené desky závěsů příslušnými
šrouby upevněte posuvné čepy
příslušnými šrouby v pořadí
podle fotografie A.

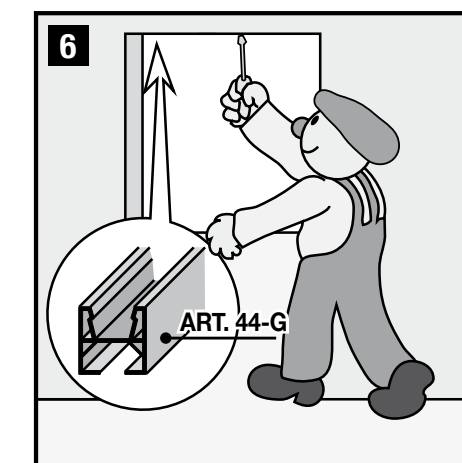


upevněte posuvnou lištu
pouze středovým šroubem,
stranou A ke stěně.

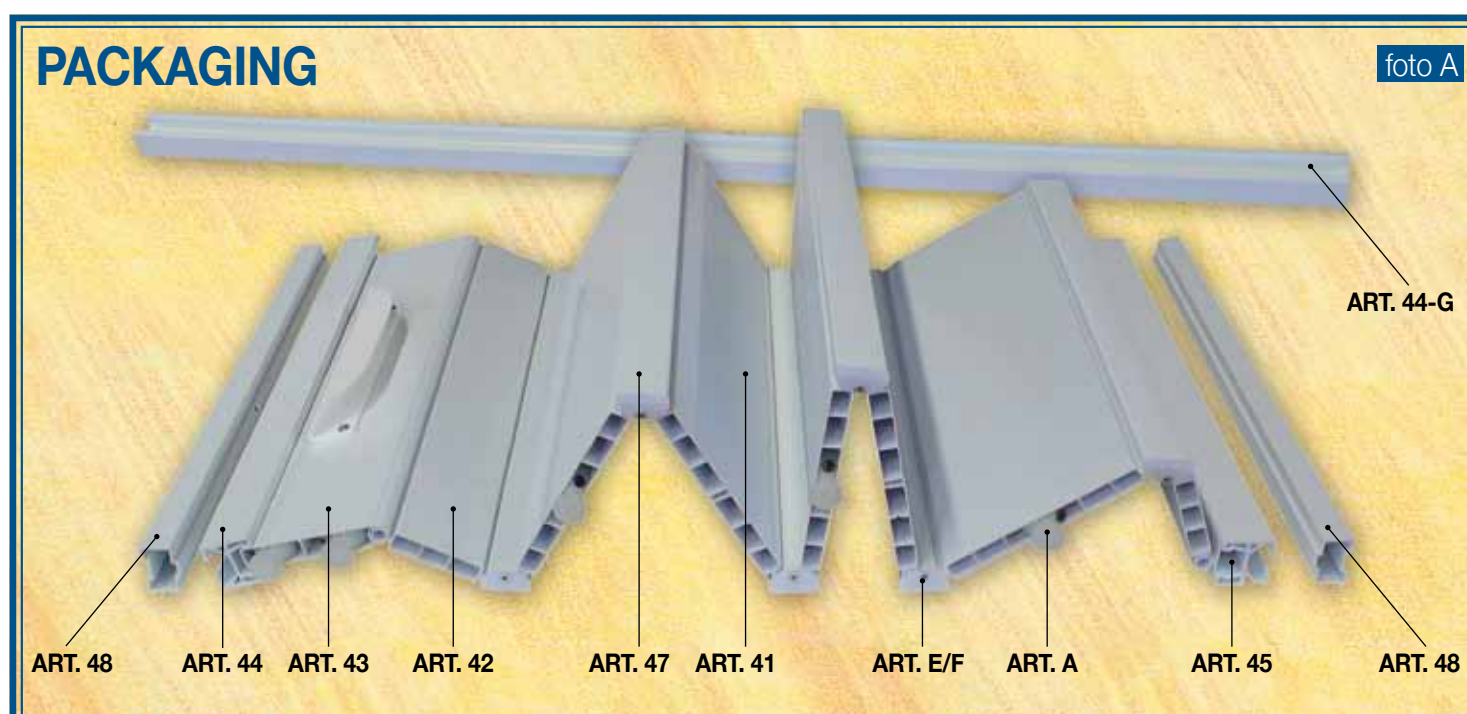


ART. 41 - PANNELLO PRINCIPALE 5 x	ART. 42 - MEZZO PANNELLO PARTENZA/ARRIVO 2 x	ART. 43 - PORTAMANIGLIA 1 x
ART. 44 - ATTACCHI LATERALI 2 x	ART. 44-G - GUIDA DI SCORRIMENTO completa di viti 1 x	ART. 45 - PROFILO A SCATTO 1 x
ART. A - PERNO DI SCORRIMENTO completo di viti 5 x	ART. E/F - PIATRINA FERMA CERNIERA completa di viti 12 x	TASSELLI CON VITI 9 x
ART. 47 - CERNIERA 6 x	ART. 48 - COMPENSATORE 2 x	ART. M-PVC - MANIGLIA IN PVC CON VITI E CALAMITA 1 x

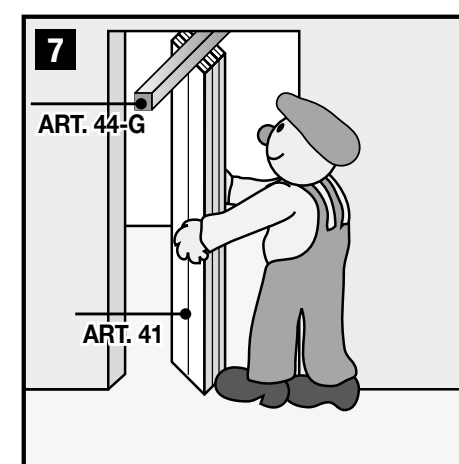

Otočte posuvnou lištu o 90°
a vložte sadu dveří.

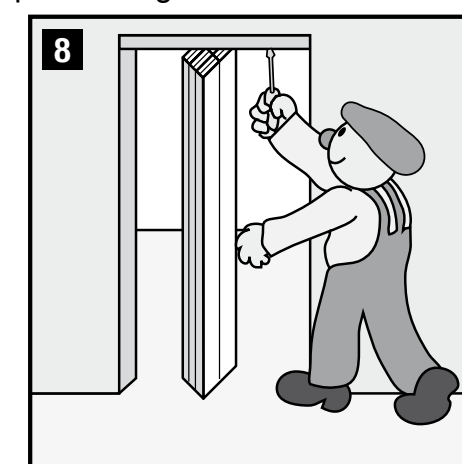

Vraťte posuvnou lištu zpět
na osu a upevněte další
dva šrouby.

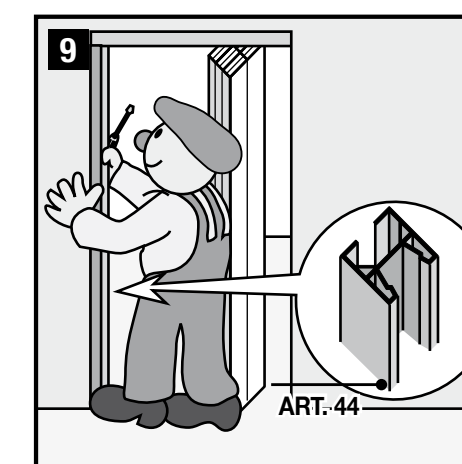


Připevněte boční spoj na
začátek stranou B ke stěně.



Přiblížte celou sadu dveří
ke straně partnerství a
zacvakněte celý profil
na místo.



Připevněte boční připojení
podle obrázku stranou
B ke stěně.

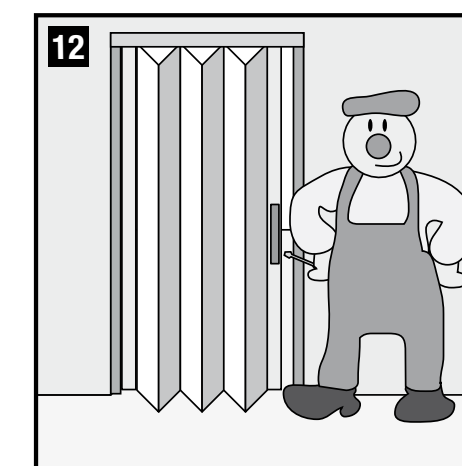

připevněte obě rukojeti na kliku
dveří a dveře jsou připraveny.